



VXi BlueParrott® S450-XT Benutzerhandbuch

INHALT

Sicherheitsinformationen	3
Verpackungsinhalt	3
Übersicht über das Headset	4
Tragehinweise	5
• Einstellen der Ohrmuscheln	
• Positionieren des Mikrofons	
Laden des Headsets	5
Erste Schritte	7
• Ein-/Ausschalten des Headsets	
• Anschließen	
– NFC-Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät	
– Normale Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät	
– Anschluss mit einem 3,5 mm Klinkenstecker	
– Anschluss per USB	
• Bedienungshinweise	
– Medien anhören	
– Anrufen/Anrufe annehmen	
Erweiterte Bluetooth®-Funktionen	11
• Kopplung von mehreren Geräten	
• Multipunkt-Modus	
• Weitere Features und Funktionen	
– Wahlwiederholung	
– Halten/Abweisen eines Anrufs	
– Abweisen eines Anrufs	
– Sprachsteuerung des Telefons (z. B. Siri® oder Google Now™)	
– Stummschalten	
– Ein-/Ausschalten der Kontrollleuchten	
– Zurücksetzen der Liste gekoppelter Geräte	
Tabellen der Funktionen und Anzeigen im Bluetooth®-Modus	13
Konfigurieren der Parrott-Taste™ und Aktualisieren Ihres S450-XT	16

SICHERHEITSINFORMATIONEN


WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Wenn Sie Ihr Gehör längere Zeit hoher Lautstärke aussetzen, kann diese Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke, um Verletzungen zu vermeiden, auf die niedrigste komfortable Lautstärke ein. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren verspüren oder die Stimmen gedämpft klingen, stellen Sie die Nutzung des Headsets ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um eine geräuschvolle Umgebung zu übertönen. Wenn Sie Ihr Gehör längere Zeit hoher Lautstärke aussetzen, kann diese Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke, um Verletzungen zu vermeiden, auf die niedrigste komfortable Lautstärke ein.

- Überprüfen Sie die lokalen und die staatlichen Gesetze in Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen/Headsets, während Sie ein Fahrzeug steuern.
- Tauchen Sie keinen Teil dieses Produkts in Wasser ein.
- Plastikbeutel und Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn Sie eingeatmet werden. Halten Sie sie fern von Kleinkindern und von Tieren.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Netzkabel.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 60 °C (da diese zu einem Geräteausfall führen).

INHALT DER VERPACKUNG

- A. BlueParrott® S450-XT Headset
- B. Premium-Transport-Etui
- C. Micro-USB-Kabel
- D. 3,5 mm Audio-Kabel
- E. Kurzanleitung*
- F. Garantie- und Compliance-Karte*


**Nicht abgebildet.*

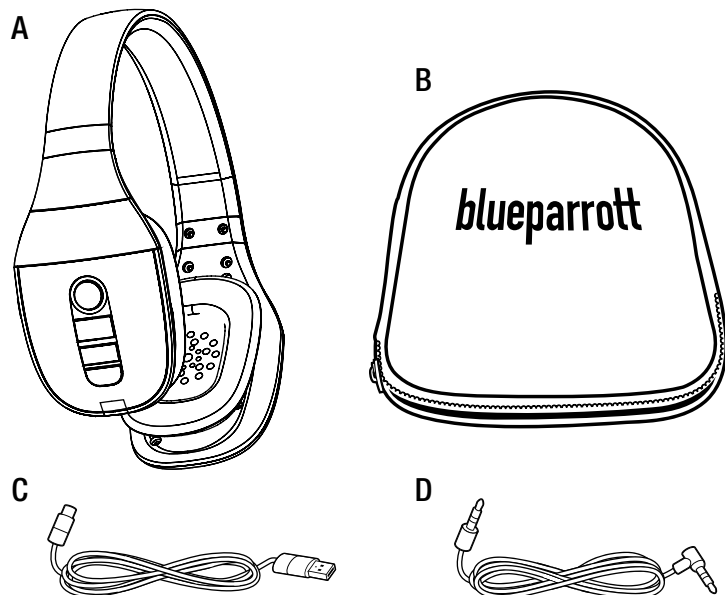

Bilder sind nicht maßstäblich dargestellt.

HEADSET-ÜBERSICHT

- A. Parrott-Taste
- B. Multifunktionstaste (MFT)
- C. Lauter
- D. Leiser
- E. Ein/Aus und Status-LED
- F. Voriger Titel
- G. Micro-USB-Anschluss
- H. 3,5 mm Klinenstecker
- I. Nächster Titel
- J. Mikrofongalgen

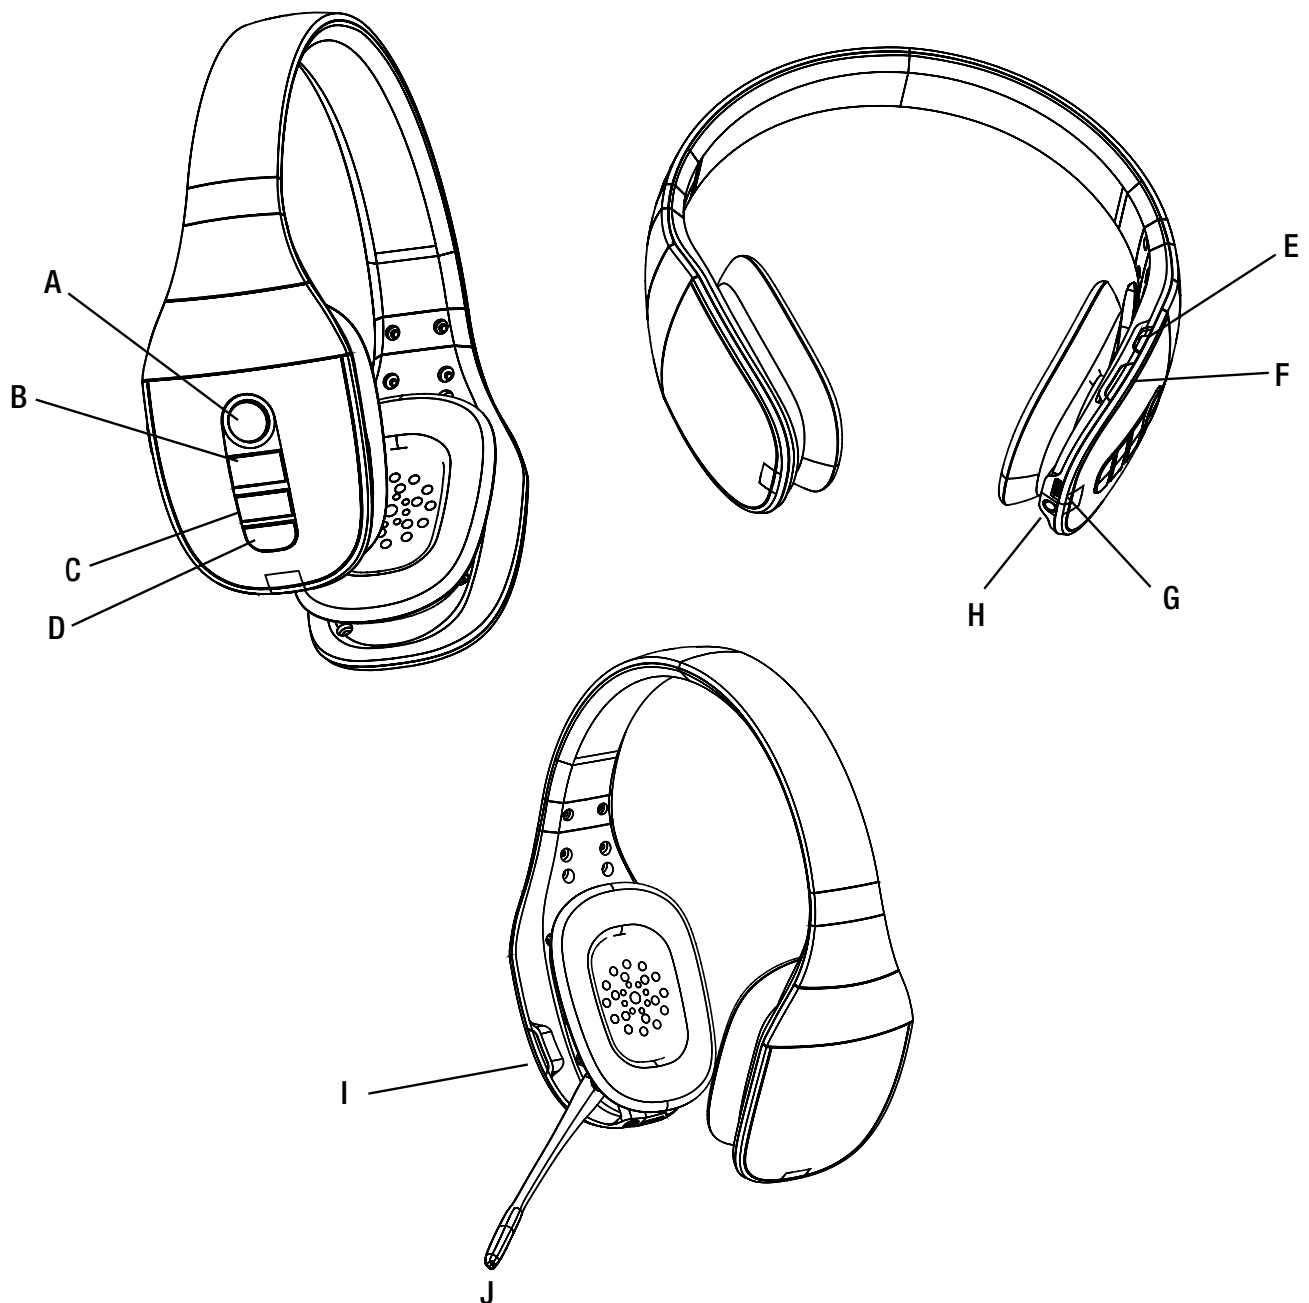


TRAGEHINWEISE

Einstellen der Ohrmuscheln

Stellen Sie die Ohrmuscheln für einen angenehmen Sitz ein, indem Sie den Kopfbügel verlängern oder verkürzen.

Positionieren des Mikrofons

Drehen Sie das Mikrofon nach unten, wenn Sie es benötigen. Bringen Sie die Spitze des Mikrofons für optimale Leistung auf Höhe Ihres Mundwinkels.

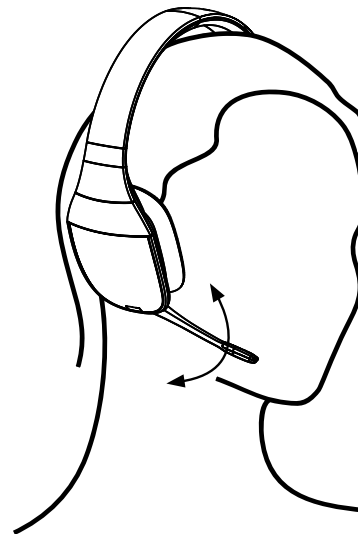

LADEN DES HEADSETS


Schließen Sie das USB-Ladekabel an den USB-Ladeanschluss des S450-XT an. Falls das Headset nicht vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte rot auf. Wenn die Kontrollleuchte auf blau wechselt und blau bleibt, ist das S450-XT vollständig aufgeladen. Eine vollständig entladene Batterie benötigt ca. 4 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

Akkustandsanzeigen

Während des Ladevorgangs zeigt die Kontrollleuchte den Ladestatus Ihres S450-XT an.

Blaue Kontrollleuchte: Vollständig aufgeladen mit 24 Stunden kabelloser Sprech-/Medienzeit.

Rote Kontrollleuchte: Wird aufgeladen.

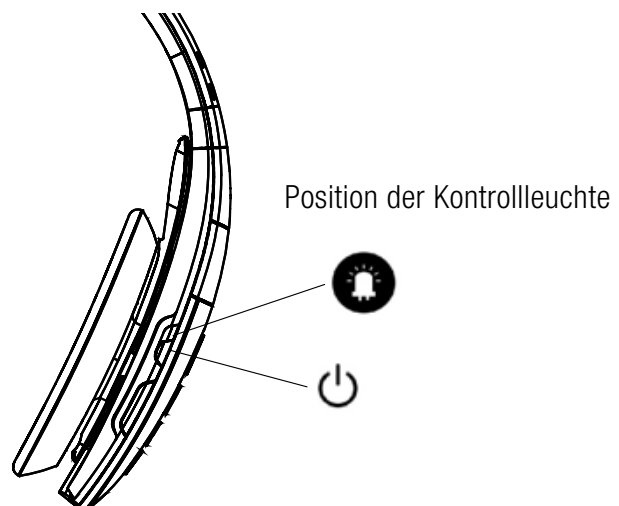

LADEN DES HEADSETS (weiter)

Bedienung während der Verwendung des Ladegeräts/Adapters

Ihr S450-XT Headset kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Wenn Sie das S450-XT an ein Ladegerät anschließen, während es per Bluetooth verbunden ist, wird das Headset zurückgesetzt und schaltet sich aus.

Um es wieder einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf die „Aus“-Position (falls nicht bereits geschehen) und dann zurück auf die „Ein“-Position. Damit wird das Bluetooth wieder aktiviert, und das S450-XT sollte sich erneut mit Ihrem Gerät verbinden.

Wenn Sie das S450-XT an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer anschließen, funktioniert es als USB-Headset, und die Bluetooth-Funktionalität wird deaktiviert. Das Headset lädt auch während der Benutzung weiter.

HINWEIS: Nicht während eines Anrufs/Gesprächs an ein Ladegerät. Dadurch wird das Headset zurückgesetzt und der Anruf wird zurück an das Telefon gesendet.

ERSTE SCHRITTE

Ein-/Ausschalten des S450-XT (Bluetooth-Modus)

Ein: Schieben Sie den Schalter in Richtung des Kopfbügels nach oben. Die LED blinkt drei Mal blau, und Sie hören die (englische) Sprachmitteilung „Power on“ (Einschalten). Falls Ihr S450-XT noch nicht mit einem Gerät gekoppelt ist, wechselt es automatisch in den Kopplungs-Modus; andernfalls versucht es, sich mit seinem/seinen gekoppelten Gerät(en) zu verbinden.

Aus (spart Batterieleistung): Schieben Sie den Schalter vom Kopfbügel nach unten. Die LED blinkt vier Mal rot, und Sie hören die (englische) Sprachmitteilung „Power off“ (Ausschalten).


Standby-Modus: Wenn das S450-XT eingeschaltet wird (nach der erstmaligen Kopplung), versucht es, sich mit dem letzten Gerät zu verbinden, mit dem es gekoppelt war, und wechselt in den Standby-Modus.

Anschließen

NFC-Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon die NFC-Kopplung unterstützt.
2. Stellen Sie sicher, dass NFC an Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
3. Schalten Sie das S450-XT ein.
4. Bringen Sie die NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons in Kontakt mit der NFC-Bereich des S450-XT und halten Sie sie zusammen, während Ihr Mobiltelefon das Headset erkennt.
5. Befolgen Sie die Anweisungen an Ihrem Mobiltelefon, bis dieses eine erfolgreiche Kopplung meldet.

Hinweis: NFC und One-Touch-Kopplung hängen von Ihrem Mobiltelefon ab. Die Größe und die Empfindlichkeit des NFC-Bereichs Ihres Telefons sowie die Anschlussart des Headsets können je nach Gerät variieren.

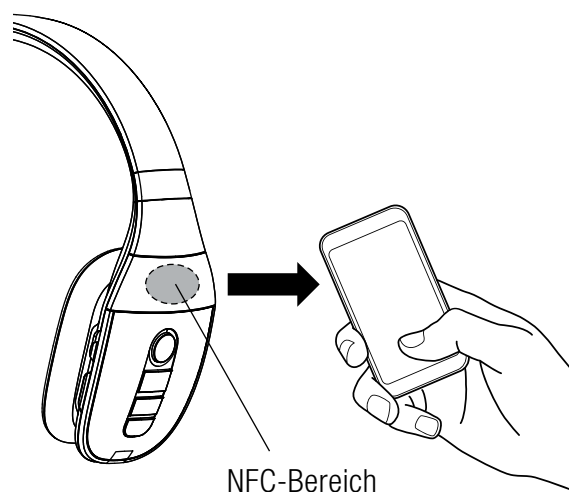

ERSTE SCHRITTE (weiter)

Normale Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

So versetzen Sie das S450-XT in den Kopplungs-Modus

Wenn Sie Ihr S450-XT zum ersten Mal einschalten, oder wenn dessen Liste gekoppelter Geräte gelöscht wurde, wechselt es automatisch in den Kopplungs-Modus. Falls das S450-XT bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde und Sie nicht die NFC-Kopplung verwenden wollen, müssen Sie es manuell in den Kopplungs-Modus versetzen:

Schalten Sie das Headset ein und halten Sie dann die MFT ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Audio-Mitteilung „Discovering“ (engl. für „Suchen“) hören. Die LED des Headsets blinkt abwechselnd rot und blau. Das S450-XT ist 120 Sekunden lang für andere Geräte zur Kopplung sichtbar.

Koppeln mit einem Mobiltelefon

1. Stellen Sie sicher, dass andere Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind bzw. sich außerhalb der Reichweite befinden.
2. Versetzen Sie das S450-XT in den Kopplungs-Modus.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon gemäß den Herstelleranweisungen in den Bluetooth-Such-/Scanmodus.
4. Wählen Sie zum Koppeln „VXi S450-XT“. (Falls erforderlich lautet der Passcode „0000“.)
5. Nach dem Herstellen der Verbindung gibt das Headset die (englische) Sprachmeldung „Your headset ist connected“ (Ihr Headset ist verbunden) aus. Zudem blinkt die Kontrollleuchte blau.

Per Audiokabel

Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Headset und dem 3,5 mm Audioeingang an Ihrem Mobilgerät oder PC.

Hinweis: Bluetooth- und USB-Headset-Funktionalität sind deaktiviert, wenn Sie das Audiokabel zum Herstellen der Verbindung verwenden.

Anschluss per USB

Schließen Sie das S450-XT mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels an einen PC an (das Audiokabel darf nicht mit dem Headset verbunden sein, wenn Sie USB verwenden).

Hinweis: Es ist nicht möglich, gleichzeitig eine kabellose Verbindung mit einem Mobilgerät und eine verkabelte Verbindung mit Ihrem PC herzustellen. (Bluetooth-Funktionalität ist deaktiviert, während eine aktive USB-Verbindung besteht.)

ERSTE SCHRITTE (weiter)

Bedienungshinweise

Kabellose Nutzung

Medien anhören

Wiedergabe/Pause

Tippen Sie zur Wiedergabe oder zum Pausieren schnell doppelt auf die MFT.

Titel überspringen

Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie kurz die „Nächster Titel“-Taste an der Vorderseite der Ohrmuschel.

Um zum letzten Titel zu wechseln, drücken Sie kurz die „Voriger Titel“-Taste an der Rückseite der Ohrmuschel.

Anrufen/Anrufe annehmen

Ihr S450-XT-Headset muss eingeschaltet und per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden sein.

Anrufen

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer auf Ihrem Telefon. Sie hören Ihren Gesprächspartner über Ihr Headset.
2. Drücken Sie einmal auf die MFT, um den Anruf zu beenden. Der Anruf endet und das Headset wechselt in den Standby-Modus.

Entgegennehmen eines Anrufs

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, hören Sie die Klingeltöne im Headset. Drücken Sie einmal auf die MFT, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie einmal auf die MFT, um den Anruf zu beenden. Der Anruf wird beendet, und das S450-XT wechselt in den Standby-Modus.

Abweisen eines eingehenden Anrufs

1. Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die MFT und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören zwei absteigende Töne, und der Anruf wird an Ihre Mailbox weitergeleitet (falls verfügbar).

ERSTE SCHRITTE (weiter)

Benutzung über 3,5 mm Klinkenanschluss

Medien anhören

Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5 mm-Kabel, um Medien abzuspielen, wenn die Batterie erschöpft ist. Das S450-XT ist dann im passiven Modus und das Mikrofon deaktiviert.


Anrufen/Anrufe annehmen

Es ist nicht möglich, das Headset für Anrufe zu verwenden, wenn das 3,5 mm-Kabel angeschlossen ist.

USB-Nutzung

Sie können Ihr S450-XT-Headset per USB an Ihren Computer anschließen und es als Headset verwenden.

Hinweis: Die Bluetooth-Verbindung ist deaktiviert, wenn das S450-XT als Headset mit Ihrem Computer verbunden ist.

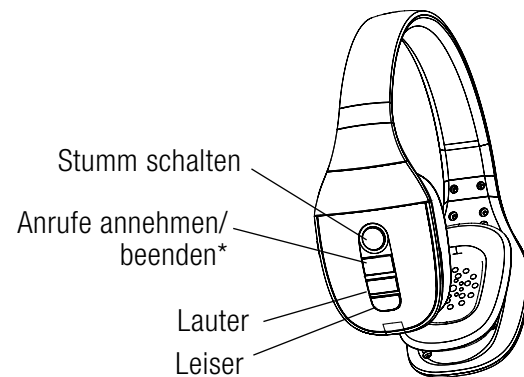

ERWEITERTE BLUETOOTH-FUNKTIONEN

Kopplung von mehreren Geräten und Multipunkt-Modus

Das S450-XT hat einen Kopplungs-Speicher für bis zu 8 Geräte. Das Headset kann auch in den sogenannten Multipunkt-Modus versetzt werden, d. h. es kann gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden werden.

Benutzung des S450-XT im Multipunkt-Modus

1. Um das S450-XT im Multipunkt-Modus zu verwenden, stellen Sie zunächst sicher, dass das Headset mit beiden Geräten gekoppelt ist.
2. Wenn beide Geräte 3.5 sind und deren Bluetooth-Funktion aktiviert ist, schalten Sie das S450-XT ein.
3. Während sich die Geräte mit dem S450-XT verbinden, hören Sie die Sprachansage „Your headset is connected“ (engl. Für „Ihr Headset ist verbunden.“)

Das S450-XT bleibt mit beiden Smartphones in Kontakt und ermöglicht Ihnen so, einen Anruf von einem der beiden Telefone über das Headset entgegen zu nehmen.

Wenn Sie sich gerade in einem Telefongespräch befinden und ein Anruf bei dem anderen Gerät eingeht, werden Sie über das Headset darüber informiert.

Weitere Features und Funktionen

Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung der zuletzt am Mobiltelefon gewählten Nummer drücken Sie die Leiser-Taste ca. 1 Sekunde lang. Ein akustischer Signalton ist zu hören und das Telefon wählt die letzte Rufnummer erneut.

Halten/Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen und ein zweiter Anruf eingeht, hören Sie einen leisen Ton als Benachrichtigung im Headset. Sofern diese von Ihrem Telefon unterstützt werden, haben Sie die folgenden Optionen:

- **Um den eingehenden Anruf anzunehmen und den aktiven Anruf zu beenden**, drücken Sie die MFT einmal, um den aktiven Anruf zu beenden, und dann ein weiteres Mal, um den eingehenden Anruf entgegen zu nehmen.
- **Zum Annehmen des eingehenden Anrufs und Halten des aktiven Anrufs**, drücken Sie zwei Mal schnell auf die MFT.
- **Um den eingehenden Anruf abzuweisen**, halten Sie die MFT 1–2 Sekunden lang gedrückt.

Abweisen eines Anrufs

- **Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, wenn Sie gerade kein anderes Gespräch führen**, halten Sie die MFT 1–2 Sekunden lang gedrückt.

ERWEITERTE BLUETOOTH-FUNKTIONEN (weiter)

Sprachsteuerung des Telefons (z. B. Siri® oder Google Now™)

Drücken Sie die MFT einmal, wenn das S450-XT sich im Standby-Modus befindet, um die Sprachsteuerung auf Ihrem Smartphone zu aktivieren. Ob diese Funktion unterstützt wird, hängt von Ihrem Telefon ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Stummschalten

Die Parrott-Taste auf dem S450-XT ist per Werksteinstellung als Stummschalttaste konfiguriert. Falls Sie die Funktion der Parrott-Taste nicht geändert haben, können Sie mit einem kurzen Drücken auf die Taste während eines Anrufs das Mikrofon stumm schalten. Drücken Sie die Parrott-Taste erneut, um das Stummschalten zu deaktivieren.

Falls die Konfiguration der Parrott-Taste in eine andere Funktion geändert wurde, kann das Mikrofon des S450-XT während eines Anrufs stumm geschaltet werden, indem Sie die „Lauter“-Taste 1–2 Sekunden lang gedrückt halten. Bei Aktivierung der Stummschaltung ist ein einzelner Signalton zu hören.

Um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut die MFT und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt.

Während der Stummschaltung ertönt alle 10 Sekunden ein Signalton zur Erinnerung.

Hinweis: Wenn Sie sich im USB-Modus befinden, können Sie durch Drücken der Parrott-Taste das Mikrofon stumm und wieder aktiv schalten, selbst wenn Sie diese für eine andere Funktion konfiguriert haben, wenn sich das Headset im Bluetooth-Modus befindet.

Ein-/Ausschalten der Headset-Kontrollleuchten

Wenn Sie gleichzeitig kurz auf die Lauter- und die Leiser-Taste drücken, werden die Headset-Kontrollleuchten ausgeschaltet. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Kontrollleuchten wieder zu aktivieren.

Beim Einschalten des Headsets zeigen die Kontrollleuchten denselben Status, den sie beim Ausschalten des Headsets hatten.

Zurücksetzen der Liste gekoppelter Geräte des Headsets

Dadurch wird die interne Liste der gekoppelten Geräte zurückgesetzt bzw. gelöscht. Das S450-XT muss eingeschaltet sein, um diese Funktion auszuführen.

1. Schalten Sie das Headset ein. Es ist egal, ob es eine Verbindung zu anderen Geräten herstellt.
2. Halten Sie das S450-XT nahe an Ihrem Ohr und halten Sie die „Lauter“-Taste und die „Leiser“-Taste gleichzeitig ca. 6–10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie zwei leise Töne hören. Die LED blinkt zweimal rot auf, und dann wechselt das S450-XT automatisch in den Kopplungs-Modus.
3. Wenn Sie nicht bereit sind, das S450-XT mit einem Gerät zu koppeln, schalten Sie es aus. Der Kopplungs-Speicher ist jetzt gelöscht, und das S450-XT muss mit den gewünschten Geräten gekoppelt werden, bevor es mit diesen verwendet werden kann.

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND ANZEIGEN IM BLUETOOTH®-MODUS

Funktionen im Standby-Modus

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Einschalten	Schieben Sie den Schalter in Richtung des Kopfbügels	Blinkt 3 x schnell blau	KEINE	„Power On“ (Einschalten)
Ausschalten	Schieben Sie den Schalter vom Kopfbügel weg	Blinkt 4 x schnell rot	KEINE	„Power Off“ (Ausschalten)
Kopplungsmodus aktivieren	MFT (5 bis 6 Sekunden)	Blinkt abwechselnd rot und blau	KEINE	„Discovering“ (Suchen)
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Sprachsteuerung des Telefons (Start/Ende)	MFT (kurz drücken)	KEINE	1 Ton	KEINE
Wahlwiederholung	Leiser (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
LEDs deaktivieren	Lauter/Leiser (kurz drücken)	KEINE	KEINE	KEINE
LEDs aktivieren	Lauter/Leiser (kurz drücken)	LEDs aktiv	KEINE	KEINE
Gekoppelte Geräte zurücksetzen	Lauter/Leiser (5 bis 6 Sekunden)	Blinkt 2 x schnell rot	2 leise Töne	KEINE

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND ANZEIGEN IM BLUETOOTH®-MODUS (weiter)

Funktionen während des Telefongesprächs

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Stumm schalten (Ein/Aus)	Parrott-Taste, sofern nicht anders konfiguriert (kurz drücken)	KEINE	1 Ton	KEINE
Stumm schalten (Ein/Aus)	Lauter (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	1 Ton	KEINE
Stummschaltungs- Erinnerung	KEINE	KEINE	1 Ton (alle 10 Sekunden)	KEINE
Entgegennehmen eines Anrufs	MFT (kurz drücken)	Die blaue Kontrollleuchte blinkt etwas langsamer	2 ansteigende akustische Signale	KEINE
Ein Gespräch beenden	MFT (kurz drücken)	Die blaue Kontrollleuchte blinkt etwas schneller	2 abfallende akustische Signale	KEINE
Abweisen eines Anrufs*	MFT (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	2 abfallende akustische Signale	KEINE
Eingehenden Anruf annehmen, aktuellen Anruf halten	MFB (2 x kurz drücken)	KEINE	KEINE	KEINE
Eingehenden Anruf annehmen, aktuellen Anruf beenden	MFT (kurz drücken)	KEINE	KEINE	KEINE
Eingehenden Anruf abweisen, aktuellen Anruf fortsetzen	MFT (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	2 abfallende akustische Signale	KEINE

**Leitet den Anruf an die Mailbox weiter (falls verfügbar)*

TABELLEN DER FUNKTIONEN UND ANZEIGEN IM BLUETOOTH®-MODUS (weiter)

Benachrichtigungen

Benachrichtigung	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Stummschaltungs- Erinnerung	KEINE	KEINE	1 Ton (alle 10 Sekunden)	KEINE
Headset verbindet sich mit Gerät	KEINE	Blaue Kontrollleuchte, schnelles Blinken	KEINE	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Vom Gerät trennen	KEINE	Rote Kontrollleuchte, langsames Blinken	KEINE	„Your headset is disconnected“ (Ihr Headset ist getrennt)
Außerhalb der Reichweite (Unterbrechung der Verbindung)	KEINE	Rote Kontrollleuchte, langsames Blinken	1 kurzer Ton	KEINE
Niedriger Akkustand	KEINE	Rote Kontrollleuchte blinkt 2x schnell	KEINE	„Battery low“ (Niedriger Akkustand), alle 60 Sekunden
A2DP verbinden (Musik-Streaming)	KEINE	Blaue MFT (blinkt kurz doppelt)	KEINE	KEINE

KONFIGURIEREN DER PARROTT-TASTE UND AKTUALISIEREN IHRES S450-XT

Parrott-Taste

Ab Werk bietet die Parrott-Taste des S450-XT eine einfache Möglichkeit, das Headset stumm zu schalten.

Sie können die Taste jedoch auch für andere Funktionen konfigurieren, z. B. als Kurzwahltaste für eine festgelegte Telefonnummer oder zum Starten einer bestimmten Anwendung auf Ihrem Smartphone.

Sie können diese entweder über Ihr Smartphone mit der BlueParrott-App (<http://www.vxicorp.com/products/software-applications-downloads/blueparrott-push-talk-app/>) oder von Ihrem Computer aus mithilfe der VXi Updater-Software ändern.

Gehen Sie auf vxicorp.com/parrott um weitere Informationen dazu zu erhalten, wie Sie die Funktion der Parrott-Taste mithilfe der mobilen App ändern.

Updater-Software

Die VXi Updater™-Software erlaubt Ihnen:

- die Funktion der Parrott-Taste zu ändern
- die Firmware in Ihrem Headset zu aktualisieren
- die Liste gekoppelter Geräte des Headsets zurück zu setzen
- Headset-Einstellungen zu aktivieren/deaktivieren.

Gehen Sie auf vxicorp.com/updater um weitere Informationen zu erhalten und die Software herunterzuladen.



VXi Corporation | 271 Locust Street | Dover, NH 03820 USA

Toll-free (USA): 800-742-8588 | Telefon: +1 603-742-2888

blueparrott.com